


すのこ組立て説明書(800×1000)



1 バンドを外して下さい。

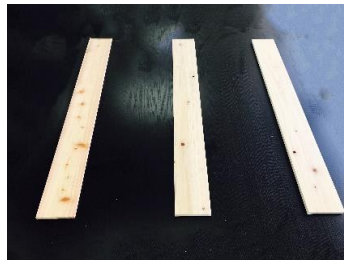

2 Bの板材を3枚並べて下さい。※注意

板材 計36枚(すのこ4枚分)  
A : 800×120×13 24枚  
B : 1000×120×13 12枚  
材質 ヒノキ

付属品 ステンレス細ビス25mm  
170g(約200本入)

組立時は必ず手袋等を着用し  
組立て下さい。

※カビや変形の原因になるため  
納品されてから3日以内に  
組み立てていただくことを  
おすすめします。



3 Aの板材を2枚並べ、Aの両端  
をビスで止めて下さい。



4 Aの板材40cmに印を付け、  
真ん中のBの板材の芯と  
合わせて下さい。



5 真ん中の板材をビスで  
止めて下さい。



6 約5.6cm間隔でAの板材を  
止めていきます。



7 両端のAの板材の間に、4枚  
のAの板材を止めていきます。



8 完成です。