

セット内容

●ベッド材	上板 20 枚	1000×120×15(mm)
	桁 6 本	1000×85×40(mm)
●ベッド脚材・背材	脚材 6 本	200×105×105(mm)
	背材 3 枚	480×120×15(mm)
	背材 3 枚	1000×120×15(mm)
●付属品	ステンレス細ビス 40mm 200g(約150 本入)	
	ステンレス細ビス 25mm 20g(約20 本入)	
	エコバー 1 本 25×25×1000(mm)	
	上板用ビスサポート型紙 1 枚	
	脚材用フェルトシート 1 枚(6 枚分) 紙ヤスリ 4 種類入 1 袋	

必要なもの




※本商品を組み立てる際、
接着剤は一切使用いたしません。



1 箱から取り出し、バンドを外します。



2 桁の木を 3 本並べて下さい。

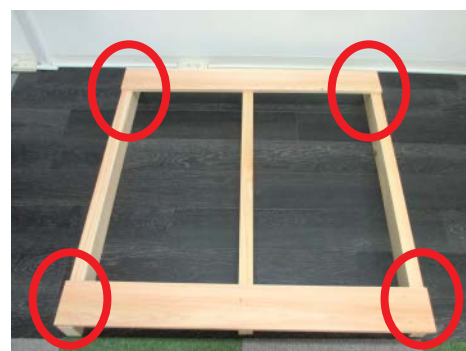


3 上板を 2 枚並べ、前と奥の上板の両端をビス (40mm) で止めて下さい。



3 このとき、ビスサポート型紙で印をつけておくとずれる心配がありません。




4 桁の 50cm に印を付け、上板の中心と合わせて下さい。

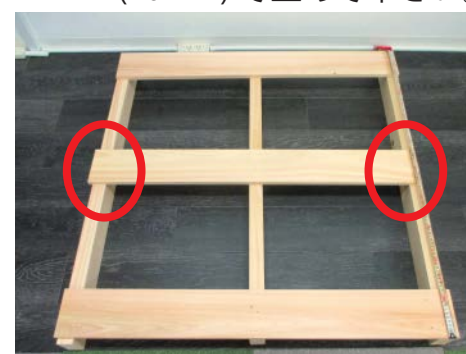

5 ビス (40mm) で止めて下さい。



6 上板 50cm に印を付け、桁の中心と合わせて下さい。

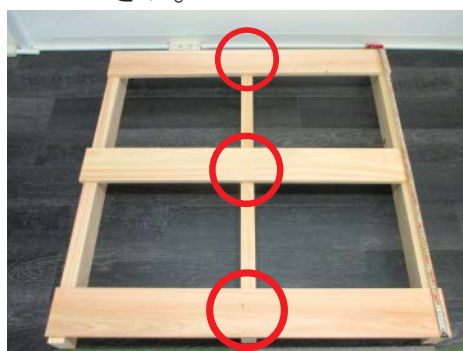

7 ビス (40mm) で止めて下さい。



8 ひっくり返します。この型をもう 1 パレット作って下さい。



9 脚材を並べます。



10 2つのパレットを脚材の上に置きます。



11 ベッドの中心にくる脚材の約 5.5cm に印をつけ、パレットを置きます。



12 ベッド中心部分は、ビス (40mm) で斜めに止めて下さい。



12 このとき片側しかパレットを固定しないことで、解体が容易になります。



13 中心部以外のパレットをビス (40mm) で止めて下さい。




14 2枚のパレットの各両端に上板を合わせ、ビス (40mm) で止めて下さい。



15 約 2.5cm 間隔で残りの上板をビス (40mm) で止めていきます。



15 エコバーを使うと、効率よく約 2.5cm の間隔をとることができます。

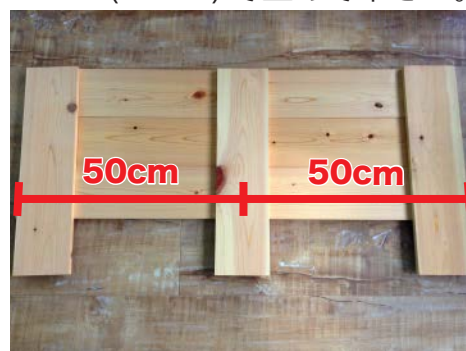

16 長い背材の上に短い背材を等間隔に並べ、ビス (25mm) で止めます。



17 出来上がった背材をパレットの横にビス (40mm) で止めます。



完成